

IS15SH


設定ガイド

このたびは、IAQUOS PHONE SL IS15SH(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。さまざまな機能の説明については、「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

●本書では本体を閉じた状態の操作を基準に説明しています。本体を開いた状態では、メニューの項目/アイコン/画面上のキ―などが異なる場合があります。

- 基本操作
各部の名称や基本操作を説明しています。
- 初期設定
■STEP1:プロフィール設定
自分の電話番号やメールアドレスなどの情報を設定します。
- STEP2:Googleアカウントの設定
Google Playからアプリケーションをダウンロードできるようにします。設定すると、GmailやYouTube、Googleマップ、Googleカレンダーなどのサービスも利用できます。
- STEP3:位置情報の設定
GPS機能による位置情報が利用できます。
- STEP4:Wi-Fi®設定
無線LAN(Wi-Fi®)機能の設定を行います。
- STEP5:au ID 設定
au Marketからアプリケーションをダウンロードするためにを行います。
- STEP6:au Wi-Fi SPOT初期設定
au Wi-Fi SPOTを利用するために設定します。
- STEP7:auウィジェット
auウィジェットを貼り付けます。
- WEB de 請求書の
利用方法
毎月のご請求金額をインターネットからご確認いただけるサービスです。

※本紙に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。



この説明書は植物インクで印刷しています。

発売元: KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)

製造元: シャープ株式会社


2012年6月第1版

TINSJA12AF2Z

基本操作

詳しい操作方法については、「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

- ホーム画面→[国]→[設定]→[取扱説明書]

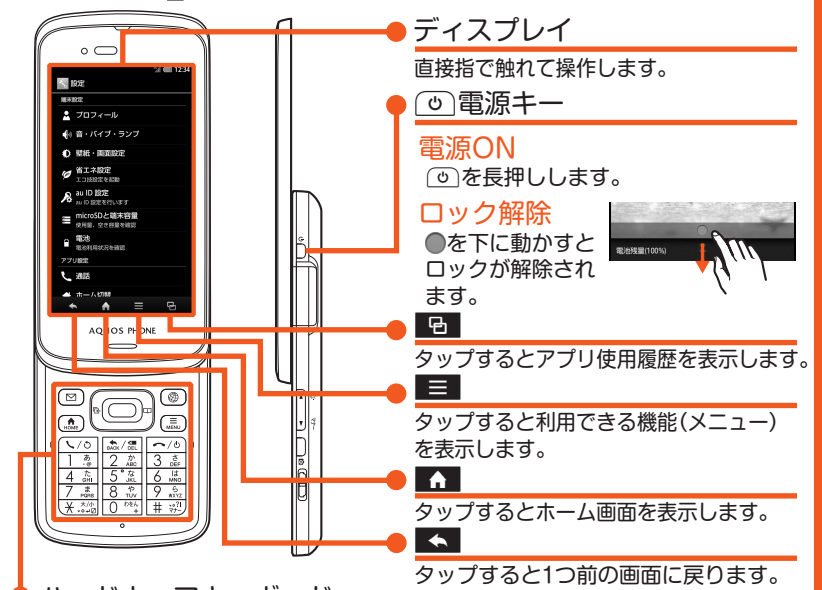

- ハードウェアキーボード
本製品を開いているときは、ハードウェアキーボードを使って本製品を操作することができます。本書では本体を閉じた状態の操作を基準に説明しています。
- フリック
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。
- フリック
画面に触れて、すばやく上下左右にはうように操作します。
- 文字入力方法
フリック入力やキーを繰り返しタップして文字入力ができます。文字入力時に入力方式の切り替えかたが表示される場合は、内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。
- フリック入力
キーに触れると、左の画面のようにフリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字入力エリアに文字が入力されます。
- 文字種キー
《文字入力画面(12Key)》
タップすると文字種を切り替えることができます。

初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

- ホーム画面→[国]→[設定]→[設定]→[初期設定]と操作しても設定することができます。

STEP 1: プロフィール設定



STEP 2: Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」「Playストア」「トーク」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、Google社のアプリケーションはご利用になれません。

主な設定項目は次の通りです(「予備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください)。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

●Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどに表示されます。



STEP 3: 位置情報の設定



STEP 4: Wi-Fi®設定

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

- 接続するアクセスポイント機器の電波を受信できる環境で設定してください。




STEP 5: au ID 設定

au IDを設定するとau MarketやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。


au ID	お客様のau電話番号または任意の文字列をau IDとして登録します。他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。

- ホーム画面→[国]→[設定]→[auかんたん設定]と操作しても設定することができます。

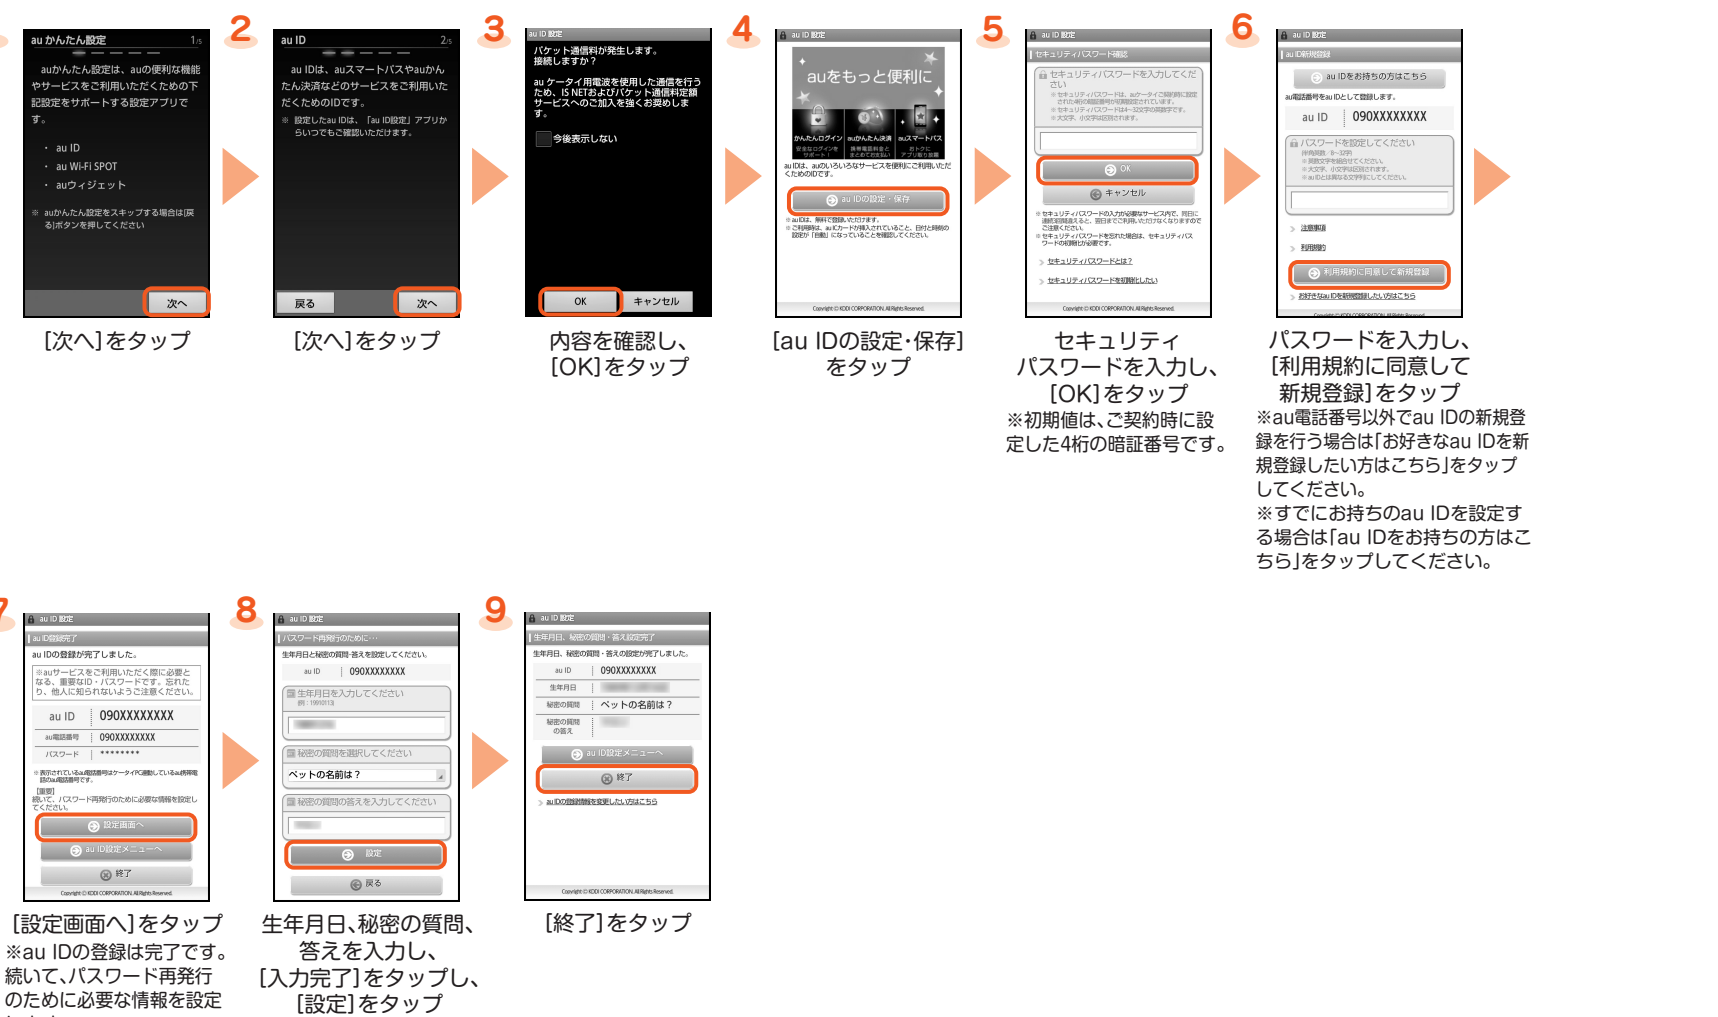


STEP 6: au Wi-Fi SPOT初期設定

au Wi-Fi SPOTは外出先で快適な高速インターネットが可能となる公衆無線LANサービスです。

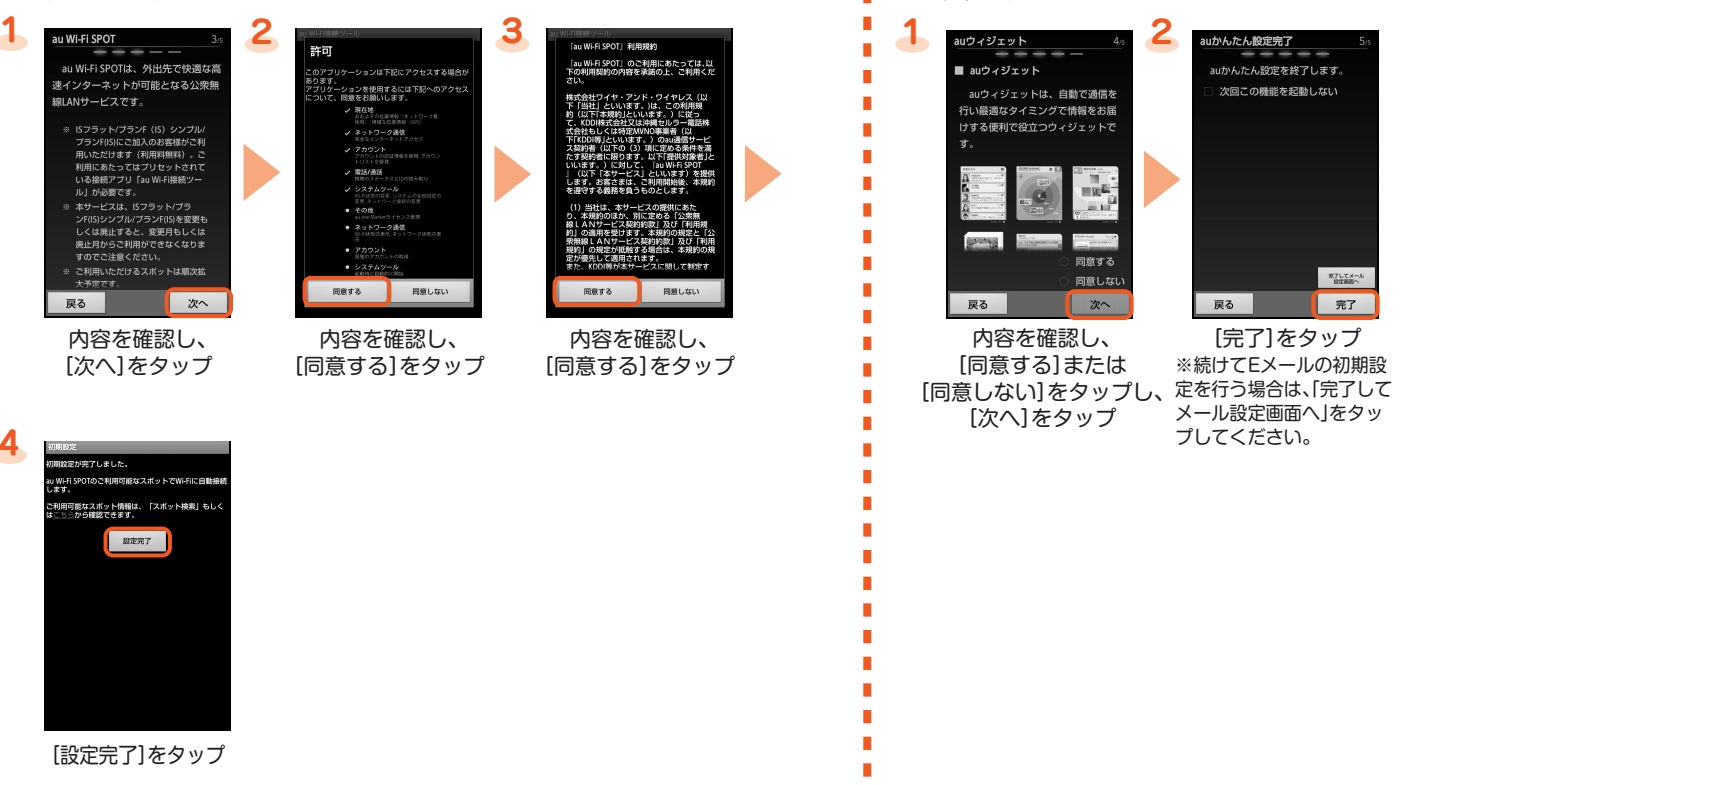

STEP 7: auウィジェット

auウィジェットは最新の情報を最適なタイミングでお客様にお届けするウィジェットです。

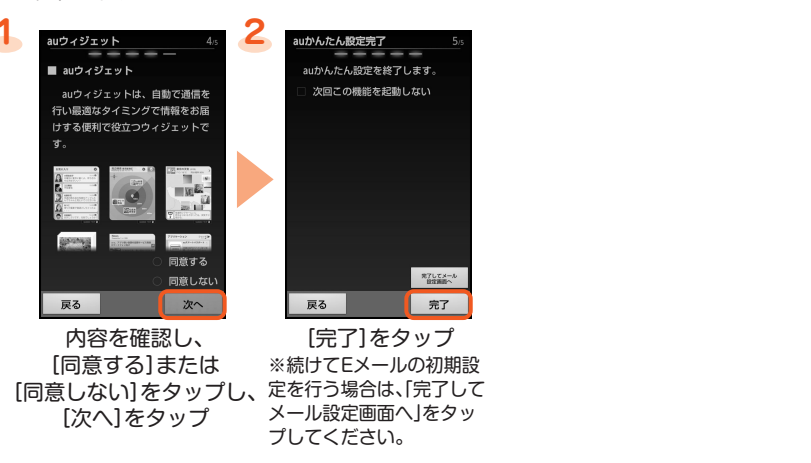

WEB de 請求書の利用方法

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットからご確認いただけるサービスです。


- 「WEB de 請求書」でのご請求金額を確認する際はサポートIDが必要です。未取得のお客様は事前に新規登録してください。サポートIDの新規取得は、auお客さまサポートウェブサイト(https://cs.kddi.com/)にて行えます。
- ※登録には「au電話番号」「暗証番号」「お客様コード(新規/契約内容変更時にお渡しするお客様控えに記載)」が必要です。



Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(~@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。
初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

■ 初期設定

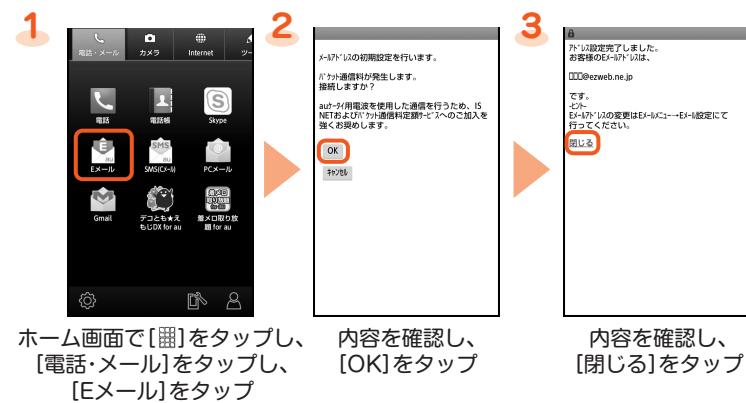

ホーム画面で[電]をタップし、
[電話・メール]をタップし、
[Eメール]をタップ


内容を確認し、
[OK]をタップ

内容を確認し、
[閉じる]をタップ


PCメール設定について

Eメール(~@ezweb.ne.jp)以外のメールアドレスを利用できます。
PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。
ホーム画面→[電]→[電話・メール]→[PCメール]→画面に従って操作
※詳細については、「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

Eメールアドレスの変更

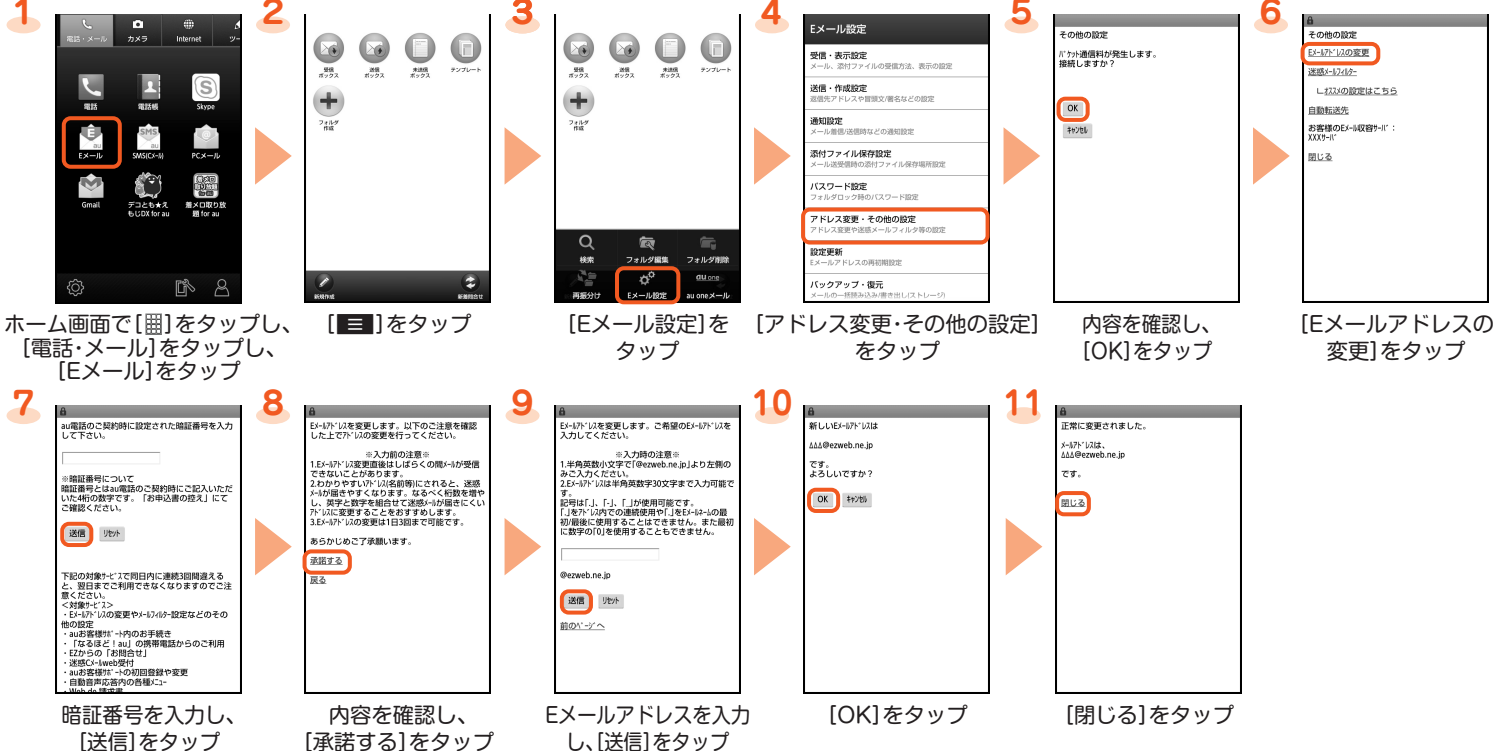

■ Eメールアドレスの確認

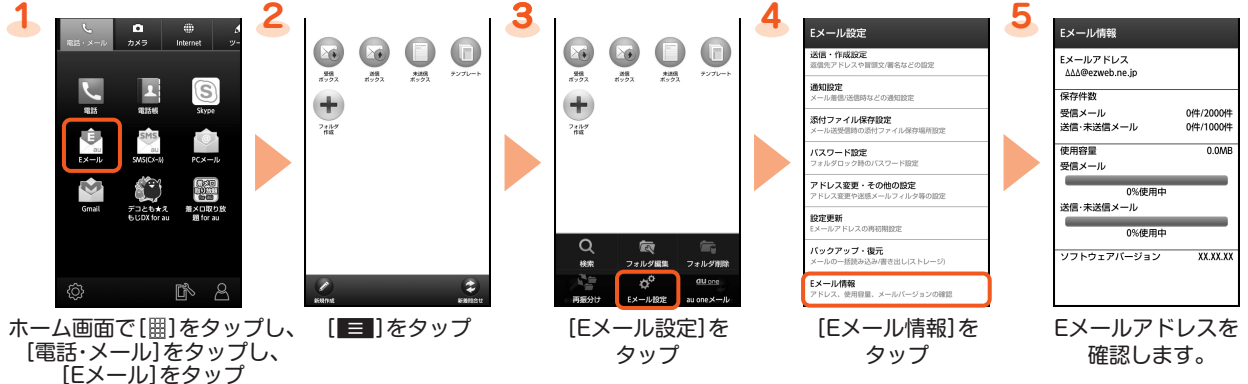

ホーム画面で[電]をタップし、
[電話・メール]をタップし、
[Eメール]をタップ

[電]をタップ

[Eメール設定]を
タップ

[Eメール情報]を
タップ

Eメールアドレスを
確認します。

電話をかける

■ 電話番号を入力して発信する



ホーム画面で[電]をタップし、
[電話・メール]をタップし、
[電話]をタップ

電話番号を入力し、
[発信]をタップ

■ 着信履歴／発信履歴から発信する



ホーム画面で[電]をタップし、
[電話・メール]をタップし、
[電話]をタップ

[着信履歴]または
[発信履歴]をタップ

電話をかけたい相手の
[電]をタップ

電話帳から発信する



ホーム画面で[電]をタップし、
[電話・メール]をタップし、
[電話]をタップ

[電]をタップ

電話をかけたい相手を
タップ

[電]をタップ

ハードウェアキーボードによる操作について

- ホーム画面でダイヤルキーを押すと電話番号を入力できます。
- お買い上げ時は、ホーム画面で左カーソルキーを押すと着信履歴を表示できます。また、左カーソルキーを長押しすると発信履歴を表示できます。
- お買い上げ時は、ホーム画面で右カーソルキーを押すと電話帳を表示できます。

電話を受ける

■ 通話する



着信中に[応答]を
下に動かす

通話が開始されます。

電話を切る場合は、
[通話終了]をタップ

■ 応答を保留する
保留中は、発信元に次のガイダンスが流れます。
「ただいま電話に出られません。申し訳ありませんが、まもなく出ますので、よろしければそのままお待ちください。」



着信中に[保留]を
下に動かす

保留が開始され、
発信元にガイダンスが
流れます。

電話に出る場合は、
[応答]をタップ

バックライト点灯(ロック解除画面表示中を除く)に着信があった場合は、左の画面が表示されます。
[応答]または[保留]をタップしてください。

データ移行

これまでお使いのau電話から、microSD™メモリーカードを使って本製品にデータを移行することができます。

■ 本製品に移行できるデータ 電話帳(アドレス帳)、ブックマーク(ブラウザのお気に入り)、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書(iWnn IME - SH edition)、Eメール*
※Eメールの移行は[Eメール]アプリケーションで行います。詳細については、「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。
●移行できるデータはこれまでお使いのau電話によって異なります。移行できるデータおよびmicroSD™メモリーカードへの移行方法については、これまでお使いのau電話の取扱説明書をご確認ください。

■ 移行方法(表示される画面の内容や数は移行するデータによって異なります。)

●あらかじめ、移行するデータの入っているmicroSD™メモリーカードを本製品に装着しておきます。



ホーム画面で[電]をタップし、[microSDと端末容量]
[設定]をタップし、
[設定]をタップ

[microSDバックアップ]
をタップ

[読み込み]をタップ

ロックを解除する
※お買い上げ時のセ
キュリティキーは
「1234」に設定されて
います。

すべて読み込む場合は、
[全選択]をタップ

[追加登録開始]または
[上書登録開始]をタップ
※[上書登録開始]を実施
すると元のデータは消去
されます。

確認画面やアカウント
選択画面などが表示され
た場合は、画面に従って
操作

終了後、[完了]
をタップ


データ閲覧・再生

これまでお使いのau電話からmicroSD™メモリーカードへデータを移行すると、本製品でデータを閲覧・再生することができます。

■ 閲覧・再生できるデータ フォト(画像)、ムービー(動画)、ミュージック(音楽)、テレビ(ワンセグ)、ドキュメント

■ microSD™メモリーカード内のデータ閲覧・再生方法

コンテンツマネージャーから閲覧・再生*ができます。
※これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引継ぎができません。ただし、LISMO対応機種から機種変更した場合は、au電話でダウンロードした着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップを引き継ぐことができます。
なお、LISMO Portからau電話に転送した楽曲は、再度LISMO Portから転送する必要があります。

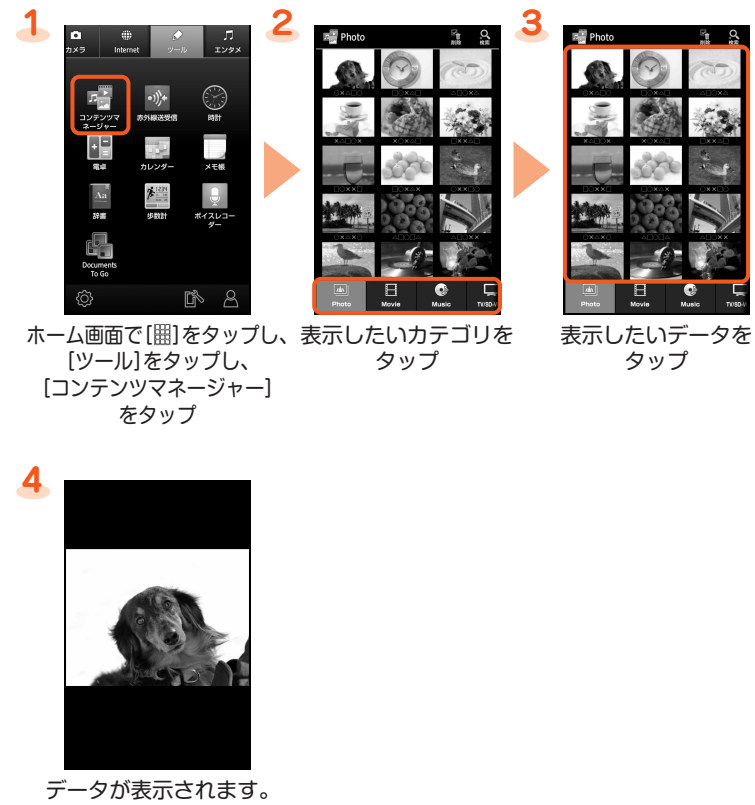

ホーム画面で[電]をタップし、
[ツール]をタップし、
[コンテンツマネージャー]
をタップ

表示したいカテゴリを
タップ

表示したいデータを
タップ

データが表示されます。

データバックアップ

大切なデータを守るため電話帳やメールなどは定期的にmicroSD™メモリーカードにデータをバックアップしてください。

■ バックアップできるデータ 電話帳(アドレス帳)、ブックマーク(ブラウザのお気に入り)、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書(iWnn IME - SH edition)、Eメール*
■ バックアップできないデータ*2 フォト(画像)、ムービー(動画)、ミュージック(音楽)、テレビ(ワンセグ)、ドキュメント

※1 Eメールのバックアップは[Eメール]アプリケーションで行います。詳細については、「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。
※2 もともとmicroSD™メモリーカードに保存されるためバックアップは不要です。
●アプリケーションは、ご購入時と同じGoogleアカウント／au IDをご利用いただくことで、通話料のみで再ダウンロードすることができます。
修理のため本製品をauショップでお預りする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。

■ バックアップ方法(表示される画面の内容や数は移行するデータによって異なります。)

●あらかじめ、microSD™メモリーカードを本製品に装着しておきます。



ホーム画面で[電]をタップし、[microSDと端末容量]
[設定]をタップし、
[設定]をタップ

[microSDバックアップ]
をタップ

[保存]をタップ

ロックを解除する
※お買い上げ時のセ
キュリティキーは
「1234」に設定されて
います。

すべて保存する場合は、
[全選択]をタップ

確認画面やアカウント
選択画面などが表示され
た場合は、画面に従って
操作

[開始]をタップ

[はい]をタップ

終了後、[完了]
をタップ

電池消費を軽減する

お知らせ/ステータスパネルの「機能ボタン」を利用して、機能の有効/無効などを設定できます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消耗を抑えることができます。

■ 「機能ボタン」を利用する



■ 「機能ボタン」について

次の機能を設定できます。

設定	設定メニューから各種機能を設定、管理することができます。
マナーモード	マナーモードを設定することができます。
Wi-Fi	Wi-Fi®の利用を設定することができます。
GPS	GPS機能の利用を設定することができます。
Bluetooth	Bluetooth®の利用を設定することができます。
同期	アプリケーションの同期について設定することができます。
ペールビュー	ペールビューの利用を設定することができます。
自動画面回転	画面の自動回転を設定することができます。
明るさ	画面の明るさを設定することができます。